


Flash Link Mini PDF 用户使用说明

警告：本记录仪属一次性使用的产品，新的记录仪在正式使用之前请不要做连接电脑或按按钮等操作，以免造成产品无法正常使用。

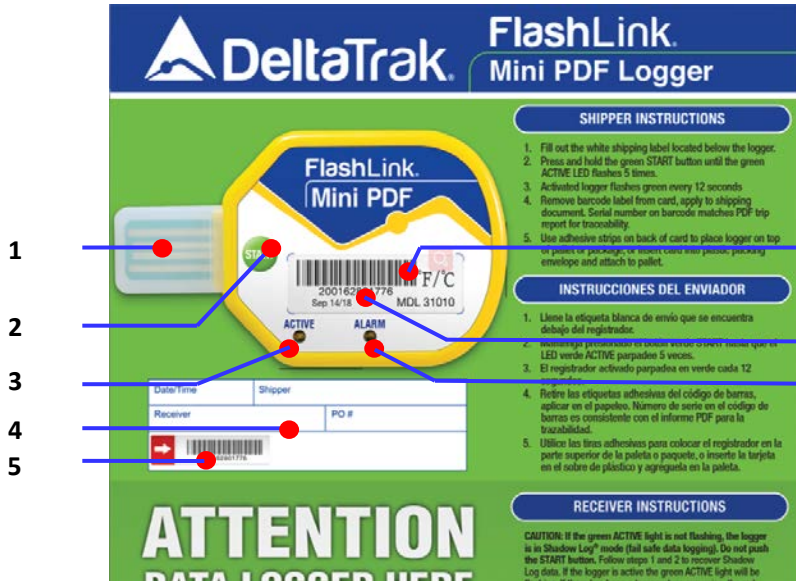

1. USB 连接头
2. 记录仪激活按钮（按钮不作停止记录仪用）
3. 绿色指示 LED 灯
4. 运输信息纸卡，发货方填写：日期、时间、发货方/收货方、PO# 等信息。
5. 发货方备案行程编号贴纸，与机身上和数据报告里的行程编号一致。
6. 出厂配置日期
7. 红色指示 LED 灯
8. 记录仪行程号条码贴纸

发货方：

1. 在运输信息卡上填写货物运输信息。
2. **长按“Start”绿色按钮，直到绿色指示灯闪烁 5 次，记录仪进入 30 分钟的延时启动状态，在此状态下，绿色指示灯会每 12 秒快闪两次。**
3. 30 分钟后，记录仪自动开始记录数据，在激活状态下，记录仪绿色 LED 每 12 秒闪烁一次。
4. 撕下“发货方备案行程编号贴纸”，贴到发货单上做备案。
5. 利用记录仪彩卡背面的双面胶将记录仪粘贴到托盘或包装纸箱上，如下图：

收货方：

1. 停止记录仪无需按按钮，直接插电脑 USB 下载数据。
2. **记录仪正面朝上，将 USB 连接头插入电脑或其他智能设备的 USB 端口，红绿色指示灯会轮流闪烁，说明正在生成数据报告，当红绿指示灯停止闪烁时，说明数据报告创建完毕。**
3. 打开“我的电脑”，进入：Flash Link 盘符，盘里有 PDF 和 CSV 两种格式的数据报告，PDF 报告含温度曲线和表格详细温度数据，CSV 文件只包含详细数据表格，BIN 文件是技术分析文件。
4. 记录仪从电脑上断开前把数据文件拷贝到本地电脑上以便存档或分享。
5. 数据会一直保存在记录仪内存里，可多次下载。

记录仪灯闪表示的状态

按一下按钮绿色灯闪烁一次	未激活状态（影子记录模式）
绿色灯每 12 秒快速闪烁两次	延迟启动状态
绿色灯每 12 秒闪烁一次	正在记录数据
按一下按钮红色灯亮 4 秒	停止状态，数据已下载